

ASAP SPRAY
di Massimo Simonato
Via olmo 41
36042 Breganze (VI) Italy
Tel 0445 874860
CODICE FISC: SMNMSM72D20L157M
P.IVA 03502040243



LINEA C3 QUALITÀ PROFESSIONALE
PER IL FAI DA TE!




SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTO FANALI



FASE1:

Se il fanale è installato nel veicolo, mascherare la superficie circostante.
Carteggiare la superficie del faro, manualmente o con strumento professionale, con carte di granulometria via via più fine: 320-400-600-1000, sino ad ottenere una superficie opalescente uniforme.

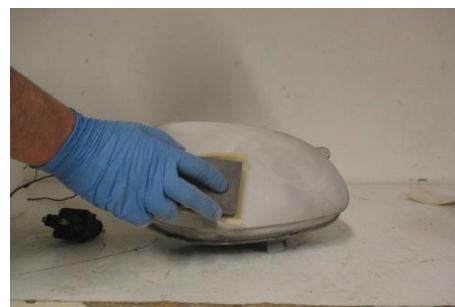

FASE 2:

Sgrassare la superficie,
rimuovere eventuali
residui con un panno,
attivare di nuovo la
superficie con lo
specifico
SGRASSANTE
ATTIVATORE



FASE 3:

Applicare il
VETRIFICANTE, con
due mani leggere
incrociate
Per risultati migliori (in
inverno) aiutare
l'essiccazione con il
riscaldamento blando
con un Phon per capelli





Con un un KIT di bombolette (SGRASSANTE ATTIVATORE+FINITURA) si possono indicativamente e trattare 2-4 fanali di medie dimensioni.

NON EFFETTUARE IL TRATTAMENTO SOTTO IL SOLE O NELLE GIORNATE PARTICOLARMENTE UMIDE O NEBBIOSE , IL FARO NON DEVE ESSERE CALDO (in estate), STEMPRARE LA SUPERFICIE CON UN PHON DA CAPELLI (in inverno)